



# סוכות הדר לבית לקטנטנים

## הוראות פירוק וקיפול

**1** הוציאו את המוטות. קפלו והכניסו אותם לשקית המוטות.



**3** החזיקו את הסוכה כשהפתחים משני צידיכם

**2** החזיקו ב-2 פינות אלכסוניות וקפלו

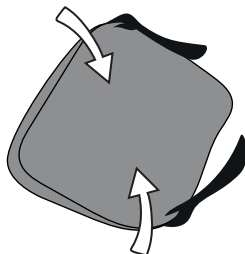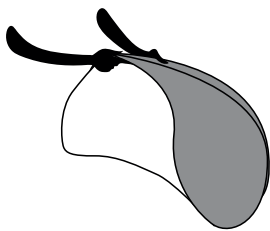



**5** את העיגול האמצעי הכניסו פנימה מתחת לעיגול העליון

**4** הכניסו את הפינה הימנית פנימה עד לקבלת 2 עיגולים עליונים ועיגול אחד תחתון

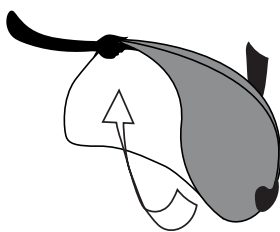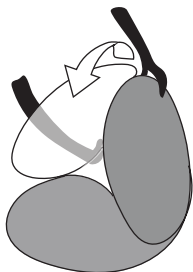

**7** הכניסו את הסוכה והמוטות לתיק

**6** קפלו את העיגול התחתון לכיוון 2 העיגולים העליונים

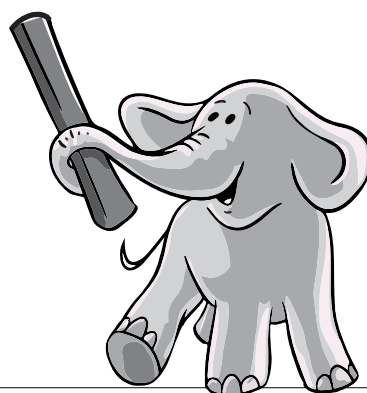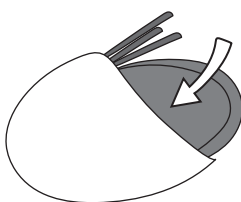

## חובת הרכבה ע"י מבוגר

## הוראות הרכבה

**1** הוציאו את הסוכה מהתיק.

**2** פתחו את הסוכה והכניסו את מוטות החיזוק בפינות הסוכה.

**3** הדקו את המוטות באמצעות הסקוצ'ים המיועדים מסביב למוטות.

לצפיה בסרטון הדרכה על הרכבת ופירוק הסוכה חפשו ביוטיוב "איך להרכיב ולקפל את סוכת הדר לקטנטנים?"

